


Характеристики	Значения
Максимальная рабочая температура, °C	600
Коэффициент теплопроводности, λ_{10}	0,034
Группа горючести	НГ
Толщина, мм	50
Ширина, мм	1 000
Длина, мм	2 000
Кол-во в упаковке, шт.	1
Кол-во в упаковке, м ²	2
Кол-во в упаковке, м ³	0,1
Кол-во на палете, уп.	35



ФОРМУЛА УТЕПЛЕНИЯ БАНИ

Для качественного утепления бани/сауны размером 6 × 4 м с парной размером 3 × 2,5 м вам понадобится:

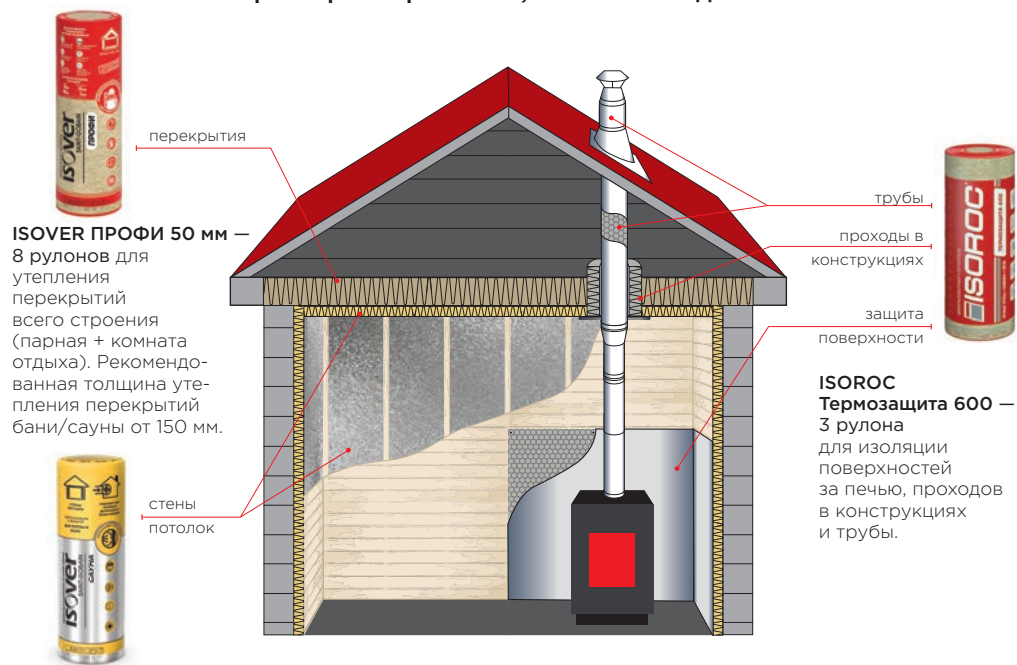

ISOVER ПРОФИ 50 мм — 8 рулонов для утепления перекрытий всего строения (парная + комната отдыха). Рекомендованная толщина утепления перекрытий бани/сауны от 150 мм.

ISOVER Сауна 50 мм утеплитель и пароизоляция 2 в 1 — 3 рулона для утепления стен и потолка в парной.

ISOROC Термозащита 600 — 3 рулона для изоляции поверхностей за печью, проходов в конструкциях и трубы.

МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ISOROC®

ТЕРМОЗАЩИТА 600

Теплоизоляция труб, каминов и защита поверхностей вблизи печей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ISOROC Термозащита 600 — термостойкая, негорючая базальтовая теплоизоляция для печных труб, каминов и защиты поверхностей вблизи печей. Выдерживает высокую температуру до 600°C. Покрыта стальной сеткой для надежного и удобного монтажа.


ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



Ножницы по металлу



Нож для теплоизоляции



Проволока

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫДЕРЖИВАЕТ
ТЕМПЕРАТУРУ
600°C



БАЗАЛЬТ
100%




ПОДХОДИТ К ЛЮБОМУ
ДИАМЕТРУ ТРУБ*



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



УПАКОВКИ ХВАТИТ
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
ОДНОЙ ТРУБЫ В 2 СЛОЯ**

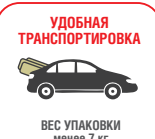

УДОБНАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА

ВЕС УПАКОВКИ
МЕНЕЕ 7 кг

** Длина трубы 1000 мм, диаметр до 170 мм. Для надежной защиты рекомендуем изолировать трубу в 2 слоя.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Отмерьте необходимое количество теплоизоляции по формуле ниже

$$\left(\text{ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, мм} + 83 \right) \times 3,14 = \dots + 50 \text{ (мм)} = L \text{ (мм)}$$

ДЛИНА МАТЕРИАЛА

формула расчета
для диаметра трубы
до 200 мм



Отрежьте материал специальным ножом для теплоизоляции



Перережьте металлическую сетку ножницами по металлу




Отрежьте с одного края 5 см теплоизоляции



Удалите отрезок минваты, чтобы освободить сетку, которая нам понадобится для сцепления сторон между собой



Оберните трубу и зафиксируйте края теплоизоляции с помощью свободной от минваты сетки

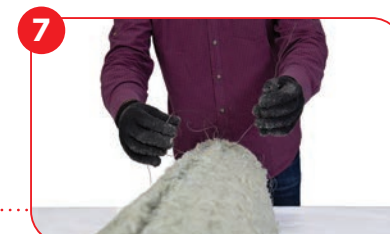

Сшейте сетку проволокой зигзагообразно. Туго затяните проволоку, чтобы обеспечить плотное прилегание материала



Смонтируйте второй слой изоляции аналогично первому



Установите изолированную трубу в конструкцию